

Funktionsbeschreibung / Bedienungsanleitung


Müllkostenverteiler (ProCount® Ultrasonic)



Aufbau

Zwischen den beiden Schleusen des Müllkostenverteilers befindet sich das Transponderfeld mit Display und LED. Dieses dient:

- zum kontaktlosen Erfassen der Chip- Nummer
- zur Anzeige von Informationen

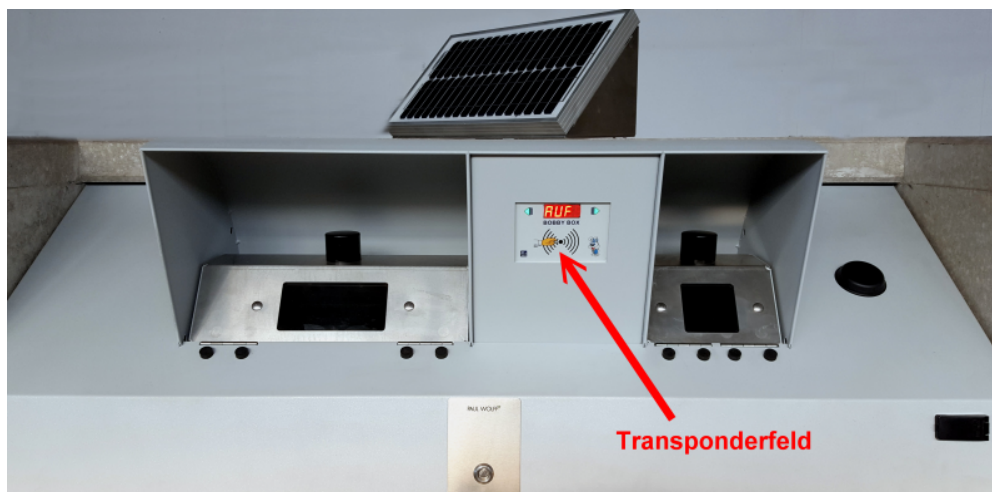

Handhabung

1. Halten Sie Ihren Chip an das Transponderfeld des Müllkostenverteilers.
2. Wählen Sie die passende Volumengröße und Öffnen Sie die Schleuse.
3. Ihr geöffnetes Volumen wird Ihnen angezeigt.
4. Legen Sie Ihren Müll in die Schleuse und Schließen diese.

LED Info

- LED leuchtet grün ▶ „AUF“ - Schleuse(n) entriegelt
- LED blinkt gelb ▶ „CHIP“ - Transponder nicht zugelassen
- LED leuchtet rot ▶ Fehler Schleuse(n)



auf dem Display können zusätzliche Informationen angezeigt werden:

- „XX.L“ ▶ geöffnetes Volumen (XX)
- „VOLL“ ▶ Hinweis: Behälter ist „voll“
- „FE. 1“ ▶ kein Behälter in der Box
- „GPRS“ ▶ Bitte warten...
- „FE. X“ ▶ Fehler: Anzeige der Fehlernummer (X)



Achtung!

Mit jeder Öffnung der Schleuse erfolgt eine Registrierung für die spätere Betriebskostenabrechnung – unabhängig davon, ob Sie tatsächlich Müll entsorgen oder nicht!